



MANTENIMIENTO DE LA OBRA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES

Una obra bien mantenida no solo es más segura, sino que también está más limpia, cumple mejor con la normativa y tiene menos probabilidades de contaminar nuestras vías fluviales. Una mala limpieza provoca que los escombros, los sedimentos y los productos químicos se filtren en los desagües pluviales y dañen los ríos, arroyos y humedales locales.



Limpié a diario

Barra, recoja la basura y gestione los montones de residuos con regularidad.




Inspeccione las mejores prácticas de gestión (BMP)

Asegúrese de que las vallas antisuciedad, la protección de las bocas de alcantarillados y las cubiertas estén colocadas y funcionen correctamente.



Almacene los materiales de forma adecuada

Mantenga los combustibles, pinturas y productos químicos cubiertos y almacenados en recipientes adecuados.

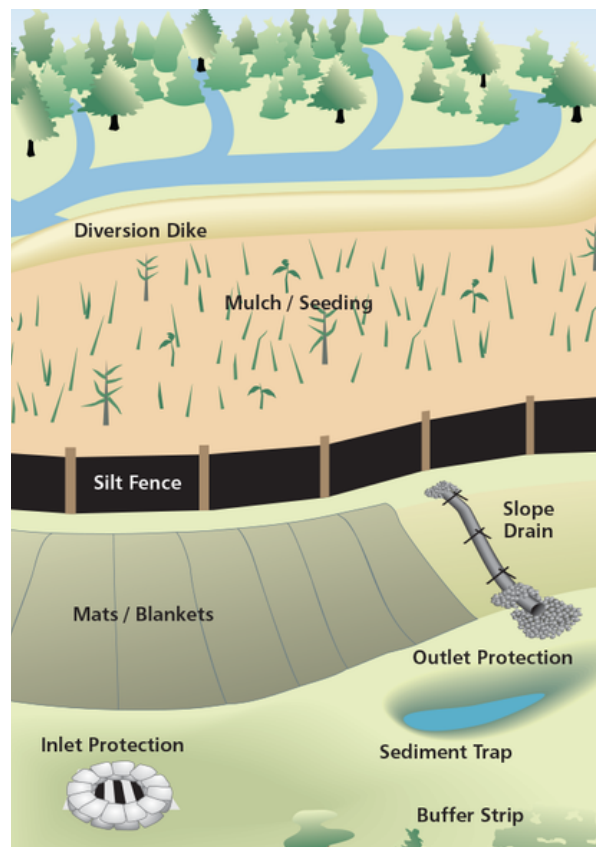

Consejos para la obra:
Mantenimiento que protege el agua

Más información en línea:
ThinkBlueMA.org



BMP para el mantenimiento de la obra

La mayoría de las mejores prácticas de gestión (BMP) que se identifican a continuación no son estructurales y su implementación tiene un costo mínimo o nulo. Esta lista no es exhaustiva y se pueden implementar otras BMP no estructurales y estructurales para reducir aún más la posibilidad de contribuir a la contaminación de las aguas pluviales.

QUÉ HACER

- Inspeccione y mantenga los controles y barreras contra la erosión después de las tormentas.
- Asegure los contenedores de basura, los recipientes de combustible y los materiales peligrosos.
- Retire la acumulación de sedimentos de las protecciones de los desagües pluviales.
- Barra las áreas pavimentadas con regularidad para evitar el arrastre de sedimentos.
- Deseche adecuadamente el agua de lavado y los residuos de hormigón.
- Mantenga los kits para derrames a mano y al personal capacitado.

QUÉ NO HACER

- Permitir que se acumulen basura, escombros de construcción o sedimentos en la obra.
- Enjuagar herramientas o vehículos cerca de los desagües pluviales.
- Dejar materiales al descubierto o sin asegurar durante la lluvia.
- Permitir que las BMP fallen por falta de mantenimiento.
- Dejar que la pintura, el hormigón o los combustibles se escurran hacia la calle.
- Ignorar los derrames: limpie de inmediato y notifíquelo si es necesario.

***¡Think Blue significa
agua limpia para usted!***

Más información en línea:
ThinkBlueMA.org

